

nickelodeon



Návod na použitie


Hovoriace hodinky Labkovej patroly



ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili hračku **Hodinky Labkovej patroly**.

Tieto skvelé hodinky so štyrmi vstavanými hrami pomôžu vašim deťom otestovať svoje zručnosti pozornosti, sústredenia sa aj v matematike. To všetko spoločne so šteňatami Labkovej patroly.

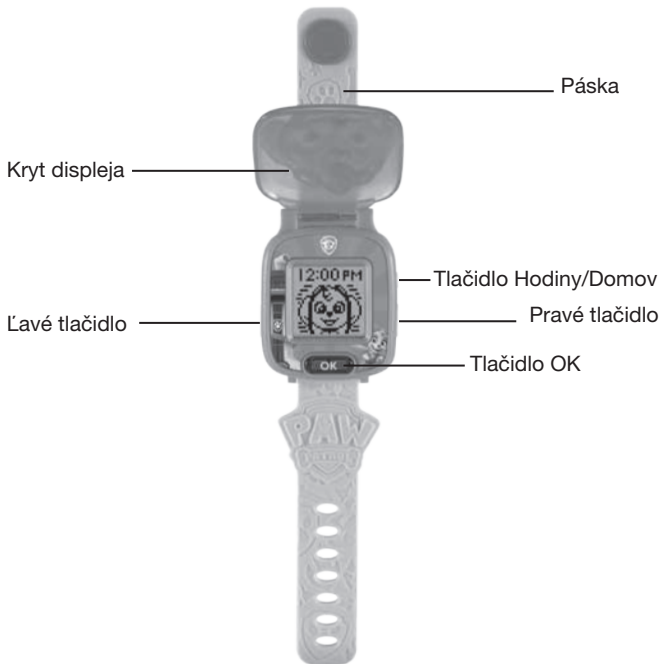

OBSAH BALENIA

- **Hodinky Labkovej patroly**
- Jedna batéria CR2450
- Rýchly návod na použitie

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Batéria	Jedna batéria CR2450
Formát času	12h alebo 24h
Displej	Digitálny
Optimálna prevádzková teplota	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Dôležitá poznámka

- Nedávajte hodinky pod tečúcu vodu.
- Nevystavujte nadmernému vlhku. Nevhodné na sprchovanie, kúpanie alebo plávanie.
- Keď hodinky nepoužívate, nechajte kryt zatvorený.

VAROVANIE

Ľudia s veľmi citlivou pokožkou môžu, pri nosení Hodiniek Labkovej patroly, v niektorých prípadoch zaznamenať podráždenie pokožky, pokiaľ ich nosia po dlhšiu dobu.

Koža môže byť podráždená vlhkosťou, potom, mydlom a podobnými dráždivými látkami, ktoré sa zachytia pod náramkom a zostanú tak v kontakte s kožou. Aby ste tomu zabránili, odporúčame deťom hodinky dávať dole pred spaním. Aby bolo ich nosenie pohodlné, je potrebné udržiavať zápästie a remienok čisté a suché.

Okrem toho môže spôsobiť podráždenie aj príliš tesné obopnutie pásku hodínok



Uistite sa preto, že hodinky na ruke dobre sedia a nepretáčajú sa na zápästí. Hodinky by sa nemali na zápästí pretáčať, ale zároveň by nemali byť veľmi pevne pritiažené, tak že by to bolo nepríjemné. Pokiaľ zaznamenáte začervenanie kože, opuch alebo iné podráždenie, môžete sa poradiť s lekárom o vhodnosti ďalšieho nosenia hodínok.

ZAČÍNAME

Vybratie a inštalácia batérie

POZNÁMKA: Najlepší výkon dosiahnete, keď odstránite predváždzačiu batériu a nahradíte ju za úplne novú.

1. Uistite sa, že je predný kryt hodínok zatvorený.
2. Nájdite kryt batérie umiestnený na zadnej strane hračky. Skrutkovačom uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Pomocou skrutkovača zatlačte na kovový kus podľa schémy. Vyberte batériu akonáhle koniec batérie vyskočí.

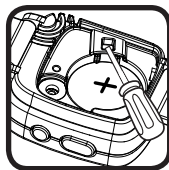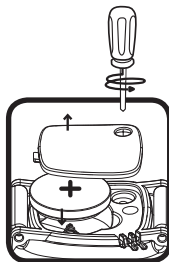

4. Podľa schémy vo vnútri puzdra na batérie vložte jednu novú batériu CR2450 a zatlačte ju do otvoru pre batériu.
5. Nasadzte kryt batérie a utiahnite sk



VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby. Udržujte batérie mimo dosahu detí.



VAROVANIE!

Tento výrobok obsahuje jeden alebo viac gombíkových batériových článkov alebo gombíkových batérií. V prípade prehltnutia alebo vloženia do akejkoľvek časti tela môže gombíkový batériový článok alebo gombíková batéria už za dve hodiny spôsobiť vnútorné chemické popáleniny a môže zapríčiniť aj smrť. Tiež samotná batéria je nebezpečná.

Použitú batériu okamžite zlikvidujte. Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo vložené do ktorejkoľvek vnútornej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a čo najrýchlejšie choďte na pohotovosť v najbližšej nemocnici.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Pre túto hračku používajte iba alkalické gombíkové batérie CR2450.
- Gombíkové batérie používané pre tento výrobok by mali byť uchovávané mimo dosahu malých detí, ktoré si ešte môžu vkladať veci do úst. V prípade prehltnutia gombíkových batérií okamžite vyhľadajte lekára.
- Vložte gombíkové batérie správnou polaritou (+ a -).
- Nepoužívajte poškodené gombíkové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (oxid strieborný), alebo nové a použité batérie.
- Neskratujte svorky gombíkovej batérie.

- Vyberte vybité gombíkové batérie z produktu.
- Pri dlhodobom nepoužívaní vyberte gombíkové batérie.
- Gombíkové batérie nelikvidujte v ohni.
- Nenabíjajte nenabíjacie gombíkové batérie.

Likvidácia batérií a výrobu



Produkty so symbolmi preškrtnutého odpadkového koša s kolieskami na produktoch a batériách alebo na ich obaloch sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Chemické symboly Hg, Cd alebo Pb, ak sú vyznačené, indikujú, že batéria obsahuje vyššie hodnoty ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) ako určuje nariadenie o batériách a akumulátoroch.

Plný pruh označuje, že bol produkt bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomôžte chrániť životné prostredie zodpovednou likvidáciou vášho produktu alebo batérie.

VTech® sa o planétu.

Starajte sa o životné prostredie a dajte svojej hračke druhý život. Odložte ju v zbernom mieste pre elektroniku. Tak zaistíte jej plnú recykláciu.

V CZ a SK:

Navštívte www.ekokom.cz alebo www.asekol.sk a pozrite sa na zoznam zberných miest vo vašom okolí

ZAČÍNANIE

Pri prvom použití otvorte kryt a potom stlačte, na približne 5 sekúnd, naraz ľavé a pravé tlačidlo a tlačidlo OK


Takto zrušíte skúšobný režim.

Akonáhle budete počuť tri pípnutia sú hodinky nastavené do normálneho režimu.

Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete hodinky a nastavíte čas.

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla vyberte z daných možností a potom stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie alebo ďalšiu voľbu.

Po dokončení nastavenia sa zobrazí značka začiarknutia.

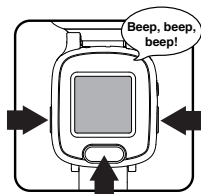

Poznámka

- Keď sú batérie takmer vybité, tak väčšinu funkcií hodínok nie je možné aktivovať, s výnimkou zobrazenia hodín. Pred ďalším použitím sa odporúča nainštalovať najskôr nové batérie.
- Ak je úroveň nabitia batérie taká nízka, že sa zle zobrazuje aj čas, je potrebné po výmene batérie znovu nastaviť čas. ⚡

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Kryt

Po otvorení krytu sa zobrazí čas. Keď je kryt zatvorený, môžete kliknúť na spodnú časť krytu a aktivovať hlasy a zvuky postáv so svetelným efektom.

2. Ľavé a pravé tlačidlo

Pomocou ľavého a pravého tlačidla vyberte aktivitu alebo možnosť. Týmito tlačidlami nastavíte tiež čas alebo režim budíka.

3. Tlačidlo OK

Stlačením rozsvieteného tlačidla OK potvrdíte výber a prejdite na ďalší výber.

4. Tlačidlo Hodiny/Domov

Stlačením tlačidla Hodiny/Domov sa vrátite na zobrazenie času.

5. Zobrazenie hodín

Po stlačení tlačidla Hodiny/Domov sa zobrazí čas. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla zobrazíte hlavnú ponuku, kde je možné vybrať ďalšie aktivity.

6. Hlavná ponuka

Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla zobrazíte hlavnú ponuku.

Na výber je päť aktivít:

1. Budík 	2. Stopky 	3. Časovač 
4. Hry 	5. Nastavenie 	

- Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla prechádzajte možnosti ponuky.
- Stlačením tlačidla OK vyberte činnosť.

7. Budík

- Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber času a výber medzi 10 tónmi budíka.
- Stlačením tlačidla OK potvrdíte a prejdite k ďalšiemu nastaveniu.
- Stlačením tlačidla Hodiny/Domov automaticky uložíte aktuálne nastavenie.



8. Stopky

- Stlačením tlačidla OK spustíte stopky, ďalším stlačením ich zastavíte.
- Keď sú stopky zastavené, môžete ich resetovať stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.



9. Časovač

- Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre zmenu času.
- Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte.
- Stlačením tlačidla Hodiny/Domov automaticky uložíte aktuálne nastavenie.
- Keď stlačíte tlačidlo OK pre potvrdenie doby trvania časovača, odpočítavanie začne okamžite.
- Zatiaľ čo časovač beží, stlačte tlačidlo OK pre pozastavenie/obnovenie alebo stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre resetovanie.



10. Nastavenie

V ponuke Nastavenia môžete stlačením ľavého alebo pravého tlačidla prechádzať rôznymi možnosťami:

10.1. Nastavenie času

- Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla zmeňte možnosti. (Nastavenie AM/PM je použiteľné iba v 12-hodinovom formáte)
- Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
- Stlačením tlačidla Hodiny/Domov automaticky uložíte aktuálne nastavenie.



10.2. Ciferník

- Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber z 12 rôznych ciferníkov.
- Stlačením tlačidla OK alebo tlačidla Hodiny/ Domov potvrdíte a uložíte nastavenie.



10.3. Hodiny s kikiríkaním

- Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla zapnete alebo vypnete kikiríkanie.
- Stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Hodiny/ Domov pre potvrdenie a uloženie nastavenia.
- Vezmite prosím na vedomie, že keď sú hodiny s kikiríkaním aktivované, hodinky budú od 7:00 do 19:00 odbíjať každú celú hodinu, pokiaľ práve nebude prebiehať hra.



14. Automatické vypnutie

Aby sa predĺžila životnosť batérie, Hodinky Labkovej patroly sa automaticky vypnú po približne 30 sekundách bez aktívnej činnosti. Hodinky je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otvorením krytu.

Poznámka: Hodinky Labkovej patroly sa automaticky nevypnú, ak sú spustené stopky.

Hodinky sa automaticky vypnú, keď je batéria veľmi slabá.

Ak sa na obrazovke zobrazí ikona slabej batérie, vymeňte batériu.



AKTIVITY

1. Hry

V ponuke Hry stlačením ľavého alebo pravého tlačidla prechádzajte ponukou týchto výukových hier

1.1 Labky a ich psie známky

Ryder pomiešal všetky psie známky a pomôcky šteniat. Pomôžte Ryderovi nájsť správne známky a pomôcky pre každé šteňa. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.



1.2 Labky zachraňujú

Jake sa pošmykol na zasneženom horskom svahu a zranil sa. Pomôžte Marshallovi použiť jeho röntgenovú obrazovku a sadu prvej pomoci. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.



1.3 Labky zachraňujú zvieratká

Plot farmárky Yumi je rozbitý a jej zvieratá ušli. Postupujte podľa pokynov a pomôžte Chaseovi nájsť zvieratá. Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre výber a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.



1.4. Labky zachraňujú v chráme

Opica Mandy ukradla v džungli Ryderov tableť a schovala ho do tajomného chrámu. Vyriešte sa Skye matematické príklady, otvorte dvere a nájdite tableť. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla vyberte správnu možnosť a potvrdte tlačidlom OK.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou utieraním vlhkou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani vode.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte starú batériu za úplne novú.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Vytváranie a rozvoj Vtech® výukových produktov je hlavnou a kľúčovou úlohou Vtech®. Túto úlohu berieme veľmi vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie o výrobkoch a ich využití, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie. Oddelenie služieb na 01235 546810 (z Veľkej Británie – anglicky), alebo 44 1235546810 (okrem Veľkej Británie – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre ČR a SR).

POZNÁMKA

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode než ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

POZOR

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie na prevádzkovanie zariadenia.

***Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.
www.vtechcz.cz
www.vtech.sk***

