

vtech®

Návod k obsluze

TUTTUT  
AUTÍČKO  
OTÍK

## Rychlík DJ & Roll Train



*Milí rodiče,*

*všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.*

*Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.*

*Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.*

*S úctou*


*Vaši přátelé z VTech*

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na [www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)*

# ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení výrobku ze série VTech® Tut Tut Autíčko Otík - Rychlík DJ & Roll Train.

Připravte se na úžasné taneční vystoupení s Otíkem, Kristýnkou a Rychlíkem DJ! Pomozte Otíkovi a Kristýnce to pořádně rozpálit na disco vagónu anebo si zazpívejte s Rychlíkem DJ ten nejlepší rock 'n' roll. Tak jdeme nato! HŮŮ! HŮŮ!

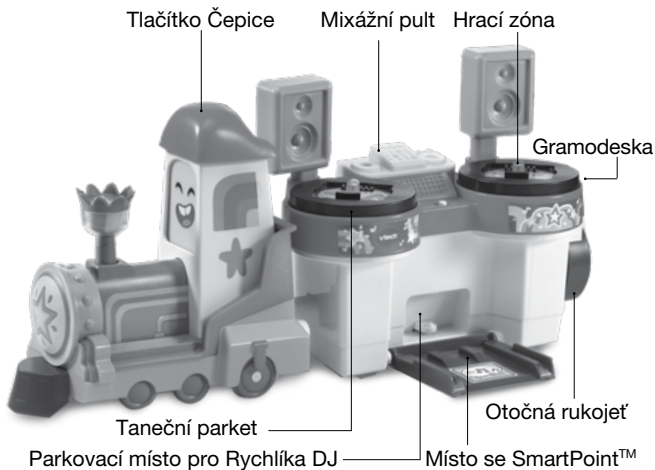

mini Otík



mini Kristýnka

# BALENÍ OBSAHUJE

Tut Tut Autíčko Otík® Rychlík DJ & Roll Train



1 Rychlík DJ




1 mixážní pult



1 mini Otík



1 mini Kristýnka

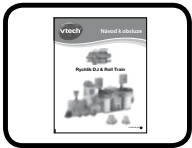

1 Návod k obsluze

## POZNÁMKA:

Tato hračka není určena na kousání.


## VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály jako jsou pásky, plastové folie, balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být z důvodu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidované.


## POZNÁMKA:

Uchovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

## Odemknutí balíčích zámků

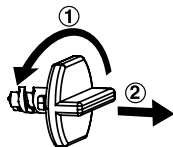

- ① Otočte zámek několikrát proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

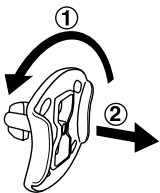


- ① Otočte balící zámek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- ② Vytáhněte zámek obalu a zlikvidujte jej.

# ZAČÍNÁME


## INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ pro Rychlík DJ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý VYP.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně Rychlíka DJ. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Pokud měníte použité nebo vybité baterie, vyjměte je z boxu zatažením za konec baterie.
4. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4 / LR03) podle schématu uvnitř boxu. (Pro maximální a bezporuchový výkon používejte pouze nové alkalické baterie).
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.

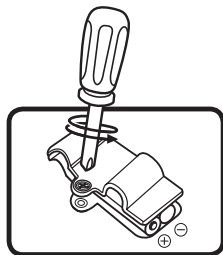

## pro Mixážní pult

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý VYP.
2. Vyhledejte zelený kryt baterie v horní části mixážního pultu. Poté pomocí šroubováku povolte šroub a sejměte kryt.
3. Pokud měníte použité nebo vybité baterie, vyjměte je z boxu zatažením za konec baterie.
4. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4 / LR03) podle schématu uvnitř boxu. (Pro maximální a bezporuchový výkon používejte pouze nové alkalické baterie).
5. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.

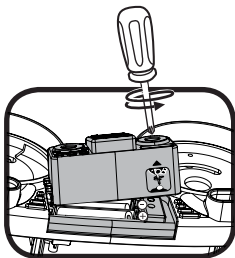

## UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabitě NI-MH nabíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbon-zinkové) nebo dobíjecí, ani nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobít pouze pod dozorem dospělého člověka.

## Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich obalu, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci vašeho výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:



[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz), [www.asekol.sk](http://www.asekol.sk),


[www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

# VLASTNOSTI PRODUKTU

## Rychlík DJ

### 1. ZAP. / VYP. přepínač

Chcete-li hračku zapnout, posuňte přepínač do polohy zapnout .  
Chcete-li hračku vypnout, posuňte přepínač do polohy vypnout .

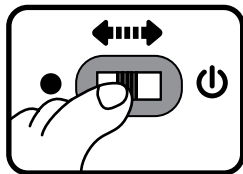

### 2. Automatické vypnutí



Aby se prodloužila životnost baterie, tak se hračka automaticky vypne přibližně po 35 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stlačením čepice Rychlíka DJ nebo rychlým popojetím s Rychlíkem DJ.


#### POZNÁMKA:

Tato hračka je při zakoupení je v režimu “Zkus mě!”. Po otevření obalu hračku vypněte a znovu zapněte. Tak se hračka dostane do normálního režimu. Pokud se hračka během hry vypne, nainstalujte prosím novou sadu baterií.

## Mixážní pult

### 1. ZAP. / VYP. přepínač

Chcete-li hračku zapnout, posuňte přepínač do polohy zapnout .  
Chcete-li hračku vypnout, posuňte přepínač do polohy vypnout .

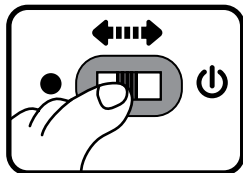



## 2. Automatické vypnutí

Aby se prodloužila životnost baterie, tak se hračka automaticky vypne přibližně po 35 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout položením mini Otíka nebo mini Kristýnky na mixážní pult, otočením gramodesky, otočením otočné rukojeti nebo umístěním Rychlíka DJ na parkovací místo.

### POZNÁMKA:


Tato hračka je při zakoupení je v režimu “Zkus mě!”. Po otevření obalu vyjměte Otíka a Kristýnku (na odstranění balících pásek je někdy nutné použít více síly), vložte Rychlíka DJ na parkovací místo nebo vyjměte a znovu vložte baterie. Poté bude hračka v normálním režimu. Pokud se hračka během hry vypne, nainstalujte prosím novou sadu baterií.

## ČINNOSTI

### Rychlík DJ

#### 1. Tlačítko čepice

Po stlačení čepice uslyšíte spoustu melodií, písniček a zábavných frází. Na komíně uvidíte i světelné efekty.

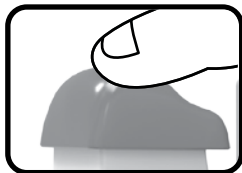

#### 2. Zvuky a melodie

Tlačení Rychlíka DJ se zapnou zábavné zvuky. Během tlačení vláčku se melodie budou měnit. Také uslyšíte spoustu zábavných hlášek a zvuků které znáte ze seriálu. I komín bude blikat a vydávat zvuky.



# Mixážní pult

## 1. Hrací zóna

Umístěte mini Otíka, mini Kristýnku nebo jiné mini Tut-Tut Autíčka Otík® na hrací zónu. Spustíte tím krátké melodie, písničky a roztomilé zvuky.




## 2. Otočná rukojeť

Když je mini Otík a mini Kristýnka na tanečním parketu, tak otočte otočnou rukojeť nebo otáčejte gramodeskami. Autíčka budou tančit stejně jako v seriálu! A k tomu uvidíte je spoustu disko světelných efektů.



## 3. Parkovací místo pro Rychlíka DJ

Zasuňte Rychlíka DJ na parkovací místo, stiskněte tlačítko. Tímto spustíte zábavné zvuky a krátké melodie. Také barvená světýlka budou blikat.

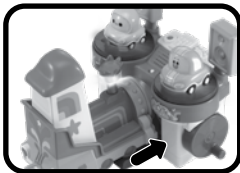


## 4. Gramodesky

Otáčejte gramodesky na tanečních parketech tam a zpět, tak abyste slyšeli zábavné zvuky, krátké melodie, fráze a písničky. Když hraje melodie nebo písnička, tak otáčením gramodesky sem a tam se k hudbě přidají zábavné zvuky. Společně se zvuky blikají i světla.



## 5. SmartPoint™

Umístěte jakékoli “velké” autíčko Tut Tut (prodávají se samostatně) na znak SmartPoint™, které je na parkovacím místě pro Rychlíka DJ a poslouchejte zábavné fráze a zvukové efekty.

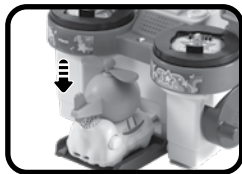

## PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji do nadměrné vlhkosti.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak, prosím, postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte zařízení odpočinout pár minut, pak vyměňte baterie.
4. Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela nové.

# ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Tvorba a rozvoj VTech® výukových hraček je naší společností brána velmi vážně a přistupujeme k ní s velkou zodpovědností. Snažíme se vycházet vstříc odborným pedagogickým, psychologickým i praktickým rodičovským názorům a zkušenostem a tím neustále rozvíjet hodnotu našich hraček. I přes veškerou naši snahu však může k chybě někdy dojít.

Je důležité, abyste věděli, že si stojíme za svými produkty a že si ceníme vašich názorů a zkušeností, které můžete zasílat na naše zákaznické centrum:

## **Pro zákazníky v ČR a SR:**

telefon: +420 565 321 695

email: [servis@menug.cz](mailto:servis@menug.cz)

[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)

## **Pro zákazníky UK:**

Phone: 0330 678 0149 (from UK) nebo +44 330 678 0149 (mimo UK)

Website: [www.vtech.co.uk/support](http://www.vtech.co.uk/support)

## **Zákazníci NZ:**

Phone: 0800 400 785

Website: [support.vtech.com.au](http://support.vtech.com.au)



CLASS 1  
LED PRODUCT

**Navštivte naše stránky  
a prohlédněte si více produktů.**

***www.vtechcz.cz***

***www.vtech.sk***



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.

All rights reserved.

**Printed in China.**

91-003795-003 (E)