


vtech®

Návod na obsluhu

*TRANSFORMUJ
& CHOŤ! DINOS*

T-REX - SUPERTYRANNOSAURUS

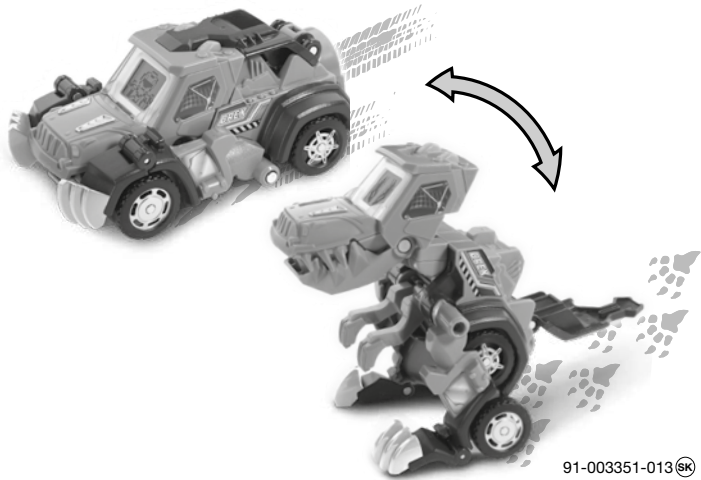

91-003351-013 (SK)

*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*


*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učení a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

Ďakujeme že ste si zakúpili hračku **VTech® T-Rex – Super Tyrannosaurus**. V okamihu sa tento hladný dinosaurus dokáže premeniť na fantastickú štvorkolku! Displej s animáciami sa mení v závislosti od režimu hry: Dinosaurie tvár alebo vodič v režime štvorkolky.

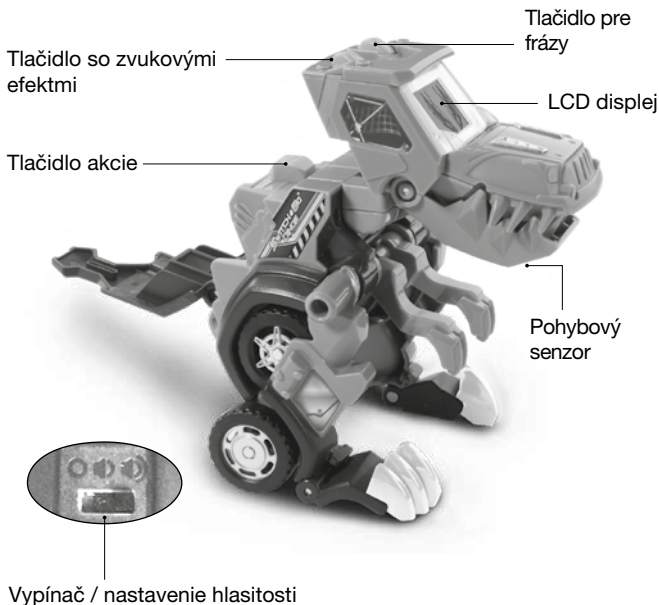

OBSAH BALENIA

- jeden Vtech T-Rex – Super Tyrannosaurus
- jeden návod na obsluhu

VAROVANIE:


Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

ZAČÍNAME INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Uistite sa, že je hračka vypnutá.
2. Nájdite kryt batérie na spodnej strane hračky.
3. Pomocou skrutkovača otvorte kryt.
4. Vložte 2 nové batérie AAA (LR03/AM-4) podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre maximálny výkon odporúčame použiť nové alkalické batérie).
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

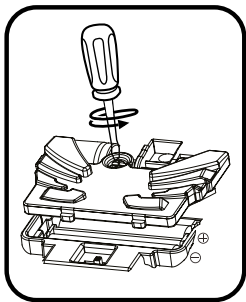

POZNÁMKA:

Ak pri zapnutí dinosauru nereaguje, vyberte batérie a znovu vložte nové. Potom ho skúste znovu zapnúť.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie sú to batérie s dlhou životnosťou.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbonzinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírody.
- Nenabíjajte štandardné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú odnímateľné).
- Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospelých osoby.


Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol popoľnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).

 Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.




Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. VYPÍNAČ – NASTAVENIE HLASITOSTI




Ak chcete hračku zapnúť alebo upraviť hlasitosť, posuňte prepínač do polohy NÍZKA HLASITOSŤ () alebo VYSOKÁ HLASITOSŤ () Ak chcete hračku vypnúť, posuňte prepínač do polohy VYPNUTÉ ()




2. TLAČIDLO PRE FRÁZY !

Stlačte toto tlačidlo a dozviete sa množstvo zaujímavostí.

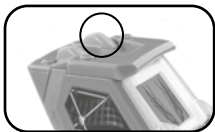


3. TLAČIDLO SO ZVUKOVÝMI EFEKTMI ⚡

Stlačte toto tlačidlo a budete počuť veľa skvelých zvukov.

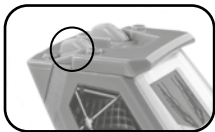

4. TLAČIDLO AKCIE (IBA V REŽIME “DINOSAURA”)

Stlačte toto tlačidlo, dinosaurus otvorí papuľu a uvidíte svetelný efekt - “oheň”.

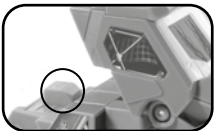

5. POHYBOVÝ SENZOR

Pri pohybe v režime dinosaura budete počuť zvuky chôdze, v režime auta zvukové efekty jazdy.

6. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pre zachovanie dlhšej životnosti batérie sa hračka automaticky vypne po niekoľkých minútach bez aktívnej hry. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo transformáciou.

POZNÁMKA: Ak sa hračka opakovane vypína alebo má dlhú odozvu pri zapnutí, vložte nové batérie a skúste ju znovu zapnúť.

POZNÁMKA: Malý spínač na zadnej strane hlavy rozpozná, či je hračka v režime dinosaura alebo v režime vozidla. Ručné stlačenie tohto spínača sa neodporúča, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spínača a tým k spusteniu nesprávnych reakcií.



ČINNOSTI

1. REŽIM DINOSAURA


Stlačením tlačidla frázy budete počuť zábavné frázy a fakty o dinosauroch. Stlačením tlačidla efektov budete počuť zvukové efekty dinosaurov. Po stlačení akčného tlačidla uvidíte, ako sa dinosaurie ústa otvoria a rozsvietia. Pri pohybe dinosaurom budete počuť zvukové efekty chôdze.

2. REŽIM AUTA


Ak chcete počuť zábavné frázy, stlačte tlačidlo frázy. Stlačte tlačidlo efektu a budete počuť zvukové efekty jazdy. Alebo s autom jazdite.

TRANSFORMÁCIA


Z DINOSAURA NA AUTO

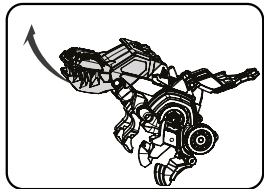


1. Zatlačte hlavu dozadu.

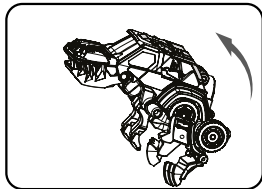


2. Sklopte chvost.

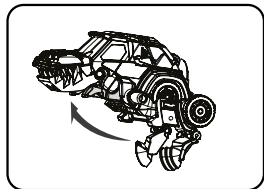

3. Pritlačte ruky pod telo.

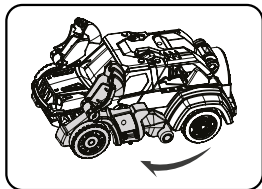

4. Zložte obe zadné nohy dopredu.

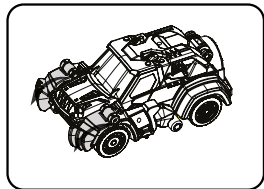

5. Sklopte pazúry.

POZNÁMKA:

Ak chcete prepnúť vozidlo späť na dinosaura, postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo priameho teplo.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju nadmernej vlhkosti

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

UK Customers:

Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK)

Website: www.vtech.co.uk/support

Česká a Slovenská republika:

Telefon: +420 565 321 695

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

***Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.***

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk



TM & © 2017 Vtech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003351-013 (SK)